Model 29580 Speakerphone with 12-Number Memory User's Guide





Equipment Approval Information

Your telephone equipment is approved for connection to the Public Switched elephone Network and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations and the Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment published by ACTA.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the US number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

- This equipment may not be used on coin service provided by the
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this product does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified

US Number is located on the cabinet bottom. REN Number is located on the cabinet bottom.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Privacy of Communications may not be ensured when using this product.

Visit our website at: www.GE.com/phones



Thomson Inc. 101 West 103rd St.

Model 29580 Indianapolis, IN 46290-1102 00021397 (Rev. 1 Dom E/S) © 2008 Thomson Inc. Trademark(s) ® Registered Printed in China Marca(s) Registrada(s)

08-05

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult vour dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet. "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office. Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

Notice: The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

Hearing Aid Compatibility (HAC)

Licensing

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

WARNING: TO ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CK), NO USER
RVICEABLE PARTS INSIDE.
EER SERVICING TO IMPORTANT INSTRUCTIONS SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

Introduction



CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.








Wall Handset cord bracket

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one

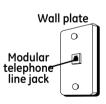

Important Installation Information

• Never install telephone wiring during a lightning storm. • Never install telephone jacks in wet locations unless the


jack is specifically designed for wet locations.

- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Important Installation Guidelines

- Install telephone near a telephone (modular) jack.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid cordless telephones or personal computers.

Base Layout

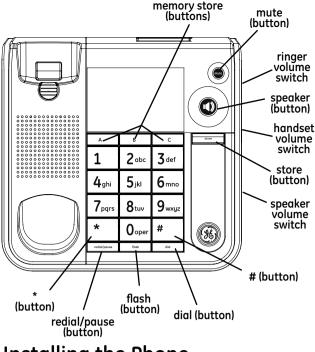


Installing the Phone

Connecting the Telephone Line

Choose the best location to install your speakerphone. Your speakerphone should be placed on a level surface such as a desk or table top, or you may mount it on a wall.

NOTE: The unit is shipped from the factory for placement on a level surface.

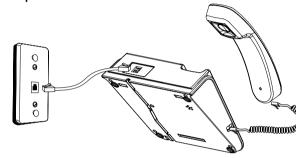


- 1. Plug one end of the coiled cord into the handset jack and the other end into the jack on the left side of the base.
- 2. Plug one end of the straight telephone line cord into the back of the base and the other end into a modular telephone jack.
- 3. Adjust the ringer volume switch to the desired listening

The unit is properly installed if you pick up the handset and hear the dial tone. If you don't hear a dial tone recheck all the installation steps


Installing the Wall Mounting Bracket

Your telephone may also be mounted on a wall plate (not included).

NOTE: To prevent the handset from falling out of the cradle while the phone is hanging on the wall, you must rotate the handset hook 180° (located on the base). (See diagram below)

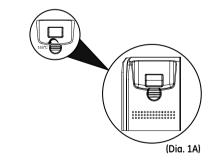

1. Rotate the hook 180°. (Refer to Dia. 1A)

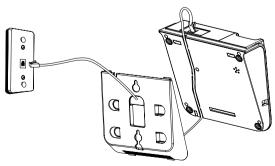

- 2. Feed the line cord through the groove and wrap the cord around the track on the bottom of the base.
- 3. Feed the line cord through the groove on the opposite side of the track, and plug the end into the modular telephone
- 4. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.

Adjusting the Ringer Volume

You may control the ringer volume level with the switch located on the side of the base.

- = ringer tone will be loud Ω = ringer tone will be low
- = telephone will not ring

Telephone Operation

Speakerphone

For hands-free operation and convenience, this unit is equipped with a speakerphone.

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone:

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.
- You can adjust the speaker volume by adjusting the **speaker volume switch** on the right side of the base.
- The speakerphone indicator comes on when the speakerphone is in use.

IMPORTANT: Before using the speakerphone, pick up the handset and listen for a dial tone. If you do not hear a dial tone, recheck or repeat the installation steps.

Handset

- 1. Pick up the handset and listen for a dial tone.
- 2. Dial the number you want to call.
- 3. When finished, hang up the handset.

Speakerphone

- 1. Press the **speaker** button on the base and listen for a dial
- 2. Dial the number you want to call.
- 3. When finished, press the **speaker** button to hang up.

Answering a Call

NOTE: Make sure the ringer volume switch is set to HI or LO, or the phone will not ring.

- 1. When the phone rings, pick up the handset.
- 2. When finished, hang up the handset.

Speakerphone

- 1. When the phone rings, press the **speaker** button to answer a call.
- 2. When finished, press the **speaker** button to hang up. You may switch between the speakerphone and the handset during the dialing process or anytime during a conversation.

Speakerphone to Handset - Pick up the handset to disable the speakerphone. The speakerphone indicator turns off. **Handset to Speakerphone -** Press the **speaker** button, and

then hang up the handset. The speakerphone indicator turns

on and the handset is disabled. Volume

You can control the volume of both the handset receiver and the speakerphone.

While using the handset or speakerphone, adjust the receiver or speaker volume switch, located on the base, to the desired listening level.

Flash

Press the **flash** button to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company.

Redial

You may redial the last number you called by pressing the **redial/pause** button after you get a dial tone.

NOTE: The Redial feature holds in memory the last phone number you dialed (as many as 32 digits). If you pressed any numbers after dialing the phone number, (for example, when accessing a voice-menu system) those numbers also are redialed.

Mute

You can use the **mute** button to interrupt a phone conversation to talk privately with someone else in the room. A conversation can be muted with speakerphone or handset

- 1. Press **mute** to activate the mute feature. The mute indicator turns on.
- 2. Press **mute** again to deactivate. NOTE: Switching from speakerphone to

handset cancels mute.

Memory

Store as many as 13 memories (three priority, ten two touch) for programming your most frequently dialed telephone numbers. You can store up to 16 digits in each priority key (A, B, C), or in each of the numeric keys 0 through 9. Numbers must be stored with the handset lifted or the **speaker** button depressed.

IMPORTANT: All numbers stored in memory will be erased if the phone line is disconnected from the wall telephone phone jack for more than five minutes. Write down any stored numbers you do not want to lose.

Storing a Number in Memory

To program priority keys:

- 1. Make sure the telephone is properly installed. Pick up the handset and listen for the dial tone. If you don't hear the dial tone, recheck or repeat the installation steps.
- 2. Press the **speaker** button or pick up the handset.
- 3. Press the **store** button.
- 4. Dial the number to be stored.
- 5. Press the **store** button again.
- 6. Press the A, B or C button. 7. Press the **speaker** button or hang up the handset.
- To program frequently called numbers:

1. Press the **speaker** button or pick up the handset.

- 2. Press the **store** button.
- 3. Dial the number to be stored. 4. Press the **store** button again.
- 5. Press one of the 10 memory location buttons 0-9.

6. Press the **speaker** button or hang up the handset Adding a Pause to the Dialing Sequence

Use the **redial/pause** button to insert a delay in the dialing sequence when storing a number, for example, when you need to dial 9 to get an outside line. Press **redial/pause** at the point in the dialing sequence in

which a pause is required. The pause time is four seconds, if an additional four seconds

Changing a Stored Number Change a stored number by replacing it with a different

are needed, press the **redial/pause** button again.

Dialing a Number from Memory

You can dial numbers from memory when using the handset or speakerphone. When you get a dial tone, press the A, B, or

the memory location (0-9) to dial the frequently called number you want to dial. Chain Dialing from Memory Use this feature to make calls which require a sequence of numbers, for instance if you use a calling card for a frequently

called long distance number. By dialing each part of the

you can use chain dialing to make a call through a long

sequence from memory. The following example shows how

C to dial the priority number, press the **dial** button followed by

distance service: The Number For **Memory Location** Long Distance Access Number **Authorization Code**

- Frequently called long distance number
- 1. Press **speaker** (or pick up the handset).
- 2. Press the **dial** button and then press 7. 3. When you hear the access tone, press dial and then
- 4. At the next access tone, press dial and then 9.

Troubleshooting Guide

- Check the hook switch. Make sure it fully extends when the handset is lifted from the cradle.
- Make sure speakerphone indicator comes on (if using speakerphone.)

Then lift the handset to check the dial tone. Phone doesn't ring

- Make sure ringer volume switch is set to LO or HI.
- You may have too many extension phones on your line. Unplug some extension phones.

• Unplug the phone, wait 30 seconds, and plug the phone back in.

• Check for a dial tone. If there is no dial tone, see solutions for "No dial tone."

Low handset or speaker volume

Check the receiver or speaker volume settings.

Can't be heard by other party • Make sure phone cord is securely plugged in.

• Make sure extension phones are on the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional extension phones are used at the same time.

- Make sure you entered numbers correctly. (See "Memory.")
- Make sure the telephone is properly installed. Pick up the handset and listen for the dial tone. If you don't hear the dial tone, recheck or repeat the installation steps.

General Product Care

To keep your telephone working and looking good, follow these

- Avoid putting it near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent
- lamps)
 - DO NOT expose to direct sunlight or moisture. • Avoid dropping and other rough treatment to the telephone.
 - Clean with a soft cloth.
 - Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because
 - this will damage the finish.
 - Retain the original packaging in case you need to ship it at a

Warranty Assistance

If trouble is experienced with this equipment, for warranty information please contact customer service at **1-800-448-0329**. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may require that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Any unauthorized repairs, changes or modifications not expressly approved by Thomson Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain a replacement unit, refer to the warranty included in this guide or call customer service at **1-800-**448-0329.

Or refer inquiries to:

Thomson Inc.

Manager, Consumer Relations P O Box 1976

Indianapolis, IN 46206 Attach your sales receipt to this booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the

Purchase Date _____

warranty period.

Name of Store Limited Warranty

What your warranty covers: • Defects in materials or workmanship. For how long after your purchase:

• One year, from date of purchase. (The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do: • Provide you with a new unit. The exchange unit is under warranty for

- the remainder of the original product's warranty period. How you get service: • Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the
- original carton and packing materials. • "Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent

Thomson Inc. 11721 B Alameda Ave. Socorro, Texas 79927

• Insure your shipment for loss or damage. Thomson Inc. accepts no liability in case of damage or loss.

• A new unit will be shipped to you freight prepaid. What your warranty does not cover:

• Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)

products.

Product Registration:

- Installation and setup service adjustments. Batteries.
- Damage from misuse or neglect. • Products which have been modified or incorporated into other

Products purchased or serviced outside the USA. • Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

easier to contact you should it ever be necessary. Registration is not required for warranty coverage. **Limitation of Warranty:** • THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE

HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION

CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS

GIVEN BY THOMSON INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL

• Please visit www.ge.com/phones to register your unit. It will make it

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. THOMSON INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE

APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply • This warranty gives you specific legal rights, and you also may have
- other rights that vary from state to state. If you purchased your product outside the USA:

• This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty

Modelo 29580 Teléfono con Altavoz y Memoria de 12 Números Guía del Usuario



Información sobre la Aprobación de Equipo

El equipo de su teléfono esta aprobado para la conexión con la red Telefónica Pública (Public Switched Telephone Network) y cumple con los requisitos establecidos en las secciones 15 y 68 de las Reglas y Regulaciones de la FCC y con los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas (Technical Requirements for Telephone Terminal Equipment), publicado por

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte de abajo de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra información, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN) para este equipo. Usted debe, cuando sea requerido, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

Cualquier enchufe y conexión que se utilice para conectar este equipo al cableado del edificio y a la red telefónica, debe estar en conformidad con el reglamento de la FCC Parte 68 que ha sido adoptado por la ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que han sido aprobados y están er conformidad con dicho reglamento han sido provistos con este producto. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también esté en conformidad. Para más detalles, vea las instrucciones para la instalación

El número de la US está ubicado en el fondo de la base El numero REN esta ubicado en el fondo de la base.

Notes

• No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído

- por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso. es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.
- Si su casa tiene algún equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese que la instalación de este producto no desactive su equipo de alarma. Si usted tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, consulte a su compañía telefónica o a un instalador calificado

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de l a FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Visite el sitio de GE en: www.GE.com/phones



Modelo 29580

Impreso en China

Thomson Inc. 101 West 103rd St

Indianapolis, IN 46290-1102 00021397 (Rev. 1 Dom E/S) © 2008 Thomson Inc. Trademark(s) ® Registered Marca(s) Registrada(s) Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. La aislamiento de comunicaciones no puede ser asegurada al usar este

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su

Aviso: Los cambios o las modificaciones no no expreso aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo

Compatibilidad con Audífonos (CCA)

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas

Licensing

Con licencia bajo la patente US 6,427,009.

Declaración de la FCC Sobre Exposición a la Radiación RF

Este equipo cumple con los límites a la exposición de radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo deberá ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador v su cuerpo. Este transmisor no debe de ser colocado u operado en conjunto con alguna otra antena ó transmisor

ADVERTENCIA: PARA EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO **EXPONGA** ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.



Introducción




CUIDADO: Cuando utilice equipo telefónico, hay instrucciones básicas de seguridad que siempre deben seguirse. Refiérase a la guía de INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES provista con este producto y guárdela para referencia futura.

Antes de Comenzar

Lista de Partes

Asegúrese de que su paquete incluye los artículos mostrados aquí.

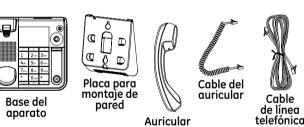

Cable

Placa de pared

Requerimientos Para Enchufe Telefónico

Para utilizar este teléfono, usted puede necesitar un enchufe modular telefónico tipo RJ11C como el ilustrado aquí, instalado en su hogar. Si usted no tiene este tipo de Enchufe enchufe, llame a su compañía telefónica telefónico local para preguntar cómo conseguirlo. modular


Información mportante para la Instalación

- Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta de relámpagos
- Nunca instale enchufes telefónicos en localizaciones mojadas a menos que el enchufe haya sido diseñado específicamente para
- Nunca toque cables o terminales no aislados, a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfaz de la red.
- Utilice precaución cuando instale o modifique
- Desconecte temporalmente cualquier equipo conectado al teléfono, como faxes, otros teléfonos o modems.

Información Importante para la Instalación

- Instale su teléfono cerca de un enchufe (modular) telefónico. • Evite fuentes de ruido, como una ventana que dé a una calle con mucho tráfico, un ruido eléctrico, como motores, hornos de microondas, o luces fluorescentes.
- Evite fuentes de calor como conductos de calefacción. calentadores eléctricos, radiadores, o sol directo.
- Evite áreas con humedad excesiva o temperaturas demasiado
- Evite áreas con mucho polvo.
- Evite los teléfonos inalámbricos o las computadoras personales.

Formato de la Base

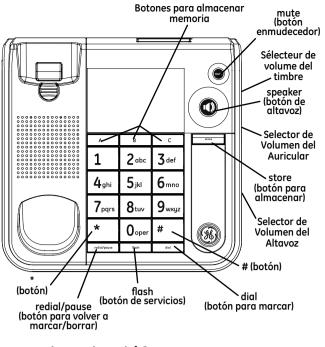

Instalar el Teléfono

Para Conectar la Línea Telefónica

Escoja la mejor localización para instalar su teléfono con altavoz. Su teléfono con altavoz debe ser colocado sobre una superficie plana y nivelada como una mesa o un escritorio, o usted puede instalarlo sobre una pared.

NOTA: El aparato viene del fabricante para ser colocado sobre superficies planas.




- 1. Conecte un extremo del cable espiral dentro del enchufe en el auricular y el otro extremo en el enchufe al costado izquierdo de la
- 2. Conecte un extremo del cable liso en la parte posterior de la base y el otro extremo en un enchufe modular de pared.
- 3. Ajuste el selector de volumen del timbre ("RINGER") al nivel de volumen deseado

El aparato está adecuadamente instalado si usted levanta el auricular y escucha el tono de marcar. Si usted no escucha el tono de marcar, verifique los pasos de la instalación.


Montaje Sobre Pared

Su teléfono puede ser montado en una placa de pared (no incluida).

NOTA: Para evitar que se caiga el auricular de su sitio sobre la base mientras está colgado en la pared,usted debe girar el gancho para colgar 180° (localizado en la base).

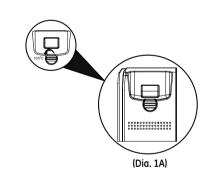

1. Gire el gancho 180°. (Refier al Dia. 1A)

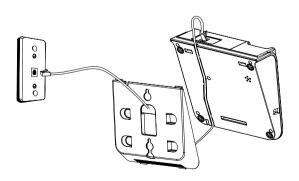

- 2. Alimente el cable de línea liso a través de las ranuras y enhebre el cable en la pieza provista para ello en la parte de abajo de la base.
- 3. Alimente el cable en la ranura que está en la pieza del lado opuesto a donde está enhebrado, y conecte el extremo en el enchufe modular telefónico.
- 4. Deslice los agujeros para montaje de la base sobre los postecitos de pared y deslice firmemente el aparato hacia abajo hasta que guede en su lugar.

Volumen del Timbre

Usted puede controlar el nivel de volumen de timbre con el interruptor ubicado debajo del botón Redial (Remarcado) en el

- = el tono del timbre será alto \triangle = el tono del timbre será bajo
- **X** = el teléfono no timbrará

Operación Básica del Teléfono

Altavoz

Para la operación a manos libres y para su conveniencia, este aparato está equipado con un altavoz.

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Áreas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos sonidos y evita que el altavoz se cambie a modalidad para recibir cuando usted termina de hablar).
- Superficies afectadas por vibración.
- Áreas remetidas, como una esquina, abajo de una gaveta, o junto a un gabinete, los cuales pueden generar un efecto de

Siga las siguientes pautas cuando utilice el altavoz:

- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- Usted puede ajustar el volumen del altavoz ajustando el botón de volumen ("speaker volume switch"), localizado en el costado derecho de la base.
- El indicador de altavoz se ilumina cuando el altavoz está en uso. IMPORTANTE: Antes de utilizar el altavoz, levante el auricular y escuche para ver si hay tono de marcar. Si usted no escucha el tono de marcar, verifique o repita los pasos de la instalación.

Auricular

- 1. Levante el auricular y escuche para ver si hay tono de marcar.
- 2. Marque el número al que usted quiera llamar.
- 3. Cuando haya terminado, cuelgue el auricular.

Altavoz

- 1. Presione el botón **speaker** en la base y escuche para ver si hay tono de marcar
- 2. Marque el número al que usted quiera llamar.
- 3. Cuando haya terminado, Presione el botón **speaker** para

Para Contestar una Llamada

NOTA: Asegúrese que el selector de timbre esté en la posición de alto ("HI") o bajo ("LO"), o el teléfono no

Auricular

- 1. Cuando el teléfono timbre, levante el auricular.
- 2. Cuando haya terminado, cuelque el auricular.

Altavoz

- 1. Cuando el teléfono timbre, presione el botón **speaker** para contestar la llamada.
- 2. Cuando haya terminado, presione nuevamente el botón speaker para colgar

Usted puede alternar entre altavoz y auricular durante el proceso de marcado o en cualquier momento durante una conversación. **Altavoz a Auricular-** Levante el auricular para desactivar el altavoz.

El indicador del altavoz se apaga. **Auricular a Altavoz-** Presione el botón **speaker**, y después cuelgue el auricular. El indicador del altavoz se ilumina yel auricular se desactiva.

Volumen

Usted puede controlar el volumen, tanto del auricular como del

Mientras esté utilizando auricular o el altavoz, ajuste el volumen de la bocina localizado en la base, para programarlo en el nivel deseado.

Servicios Especiales

Presione el botón **flash** para activar los servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que le son provistos por su compañía telefónica local.

Volver a Marcar

Usted puede marcar el último número marcado simplemente oprimiendo el botón **redial/pause** después de que usted recibe un

NOTA: La función de Volver a Marcar retiene en la memoria el último número que usted marcó (hasta 32 dígitos). Si usted oprimió cualquier tecla después de marcar el número telefónico (por ejemplo, para tener acceso a un sistema de menú de voz), esos números también serán marcados).

Enmudecedor

Usted puede utilizar el botón enmudecedor para interrumpir una conversación telefónica y poder hablar privadamente con una persona en la misma habitación. Esta función puede ser utilizada en una conversación con el altavoz o con el auricular.

1. Presione el botón **mute** para activar la función del enmudecedor. 2. Presione nuevamente el botón **mute**"para desactivarlo.

NOTA: Al cambiar de altavoz a auricular se cancela el enmudecedor.

Memoria

Almacene hasta 13 memorias (tres prioritarias, y diez de dos toques) para programar los números telefónicos que usted llama más frecuentemente. Usted puede almacenar hasta 16 dígitos en cada tecla prioritaria (A, B, C) o en cada una de las teclas numéricas (0 al 9). Los números deben ser almacenados con el auricular descolgado o el botón **speaker** oprimido.

IMPORTANTE: Todos los números almacenados en la Memoria serán borrados si el teléfono es desconectado del enchufe de pared durante más de cinco minutos. Anote cualquier número telefónico que usted no quiera perder.

Para Almacenar un Número en la Memoria Para programar las teclas prioritarias:

- 1. Asegúrese que el teléfono esté instalado adecuadamente. Levante el auricular y escuche el tono de marcar. Si usted no escucha el
- tono de marcar, verifique o repita los pasos de la instalación. 2. Presione el botón **speaker** o levante el auricular.
- 3. Presione el botón **store**.
- 4. Marque el número que se quiera almacenar.
- 5. Presione nuevamente el botón **store**.
- 6. Presione el botón A, B, o C
- 7. Presione el botón **peaker** o cuelgue el auricular.

Para programar números marcados frecuentemente:

- 1. Presione el botón **speaker** o levante el auricular.
- 2. Presione el botón **store**r.

marcado en donde se requiere una pausa.

un número diferente.

marcar.

- 3. Marque el número que se guiera almacenar. 4. Presione nuevamente el botón **store**.
- 5. Presione una de las 10 localizaciones de memoria 0-9. 6. Presione el botón **speaker**"o cuelgue el auricular.

Cómo Introducir una Pausa en la Secuencia de Marcar

Utilice el botón **redial/pause** para introducir una pausa en la secuencia de marcado de un número telefónico almacenado, por ejemplo, después de que usted marca 9 para obtener línea externa. Presione el botón **redial/pause** en el punto de la secuencia de

El tiempo de la pausa es de cuatro segundos. Si se necesitan cuatro segundos adicionales, Presione el botón **redial/pause** nuevamente.

Cómo Cambiar un Número Almacenado Cambie un número almacenado simplemente reemplazándolo con

Cómo Marcar un Número de la Memoria Usted puede marcar el número desde la memoria cuando utiliza el auricular o el altavoz. Cuando usted escuche el tono de marcar,

para marcar un número llamado frecuentemente que usted quiera

Presione el botón A. B. o C para marcar un número prioritario. Presione el botón **store** seguido de la localización de memoria (0-9)

Cómo Marcar en Cadena desde la Memoria

Utilice esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números, por ejemplo si usted usa una tarjeta para llamar frecuentemente a un número de larga distancia. Se marca cada parte de la secuencia de marcado desde la memoria. El siguiente ejemplo le muestra cómo usted puede marcar desde la memoria para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

El Número para Localización de Memoria

- Número de Acceso de Larga Distancia Código de Autorización Número de larga distancia llamado frecuentemente 9
- 1. Presione el botón **speaker**"(o levante el auricular).
- 2. Presione el botón **dial** y después presione el 7. 3. Cuando usted escuche el tono de acceso, presione el botón dial y
- después presione 8. 4. Al siguiente tono de acceso, presione el botón **dial** y después el 9.

Solución de Problemas

- No hay tono de marcar. No da línea. • Verifique el gancho para colgar. Debe extenderse completamente
- cuando el auricular se levanta de la base • Asegúrese de que el indicador del altavoz se ilumina (si está usando
- Desconecte el teléfono, espere 30 segundos, y vuelva a conectarlo. Después, levante el auricular para ver si da línea. El teléfono no timbra
- Asegúrese que el selector de timbre ("ringer volume switch") esté en la posición de bajo ("LO") o alto ("HI").
- Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfonos en su línea. Intente desconectar algunas de las extensiones de teléfono. • Verifique que haya tono de marcar. Si no hay tono de marcar, vea
- Volumen del auricular y altavoz muy bajos • Verifique las programaciones de volumen del auricular y del altavoz. A usted no le escucha la otra otra persona

Asegurese de que el cable telefónico esté conectado

las soluciones para "No hay tono de marcar.

adecuadamente. • Asegúrese de que las extensiones del teléfono estén colgadas mientras usted está en el teléfono. Es normal que el volumen disminuya cuando se utilizan otras extensiones del teléfono al

mismo tiempo. La función de marcar

- Asegúrese de que inscribió los números correctamente. (Vea la sección "Memoria").
- Asegúrese de que el aparato esté adecuadamente instalado. Levante el auricular y escuche el tono de marcar. Si usted no escucha el tono de marcar, verifique los pasos de la instalación.

<u>Cuidado General del Producto</u>

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas: • Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de

- ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad. • Evite que se caiga el teléfono, así como el maltrato del mismo.
- Limpie el teléfono con un trapo suave • Nunca use un agente de limpieza fuerte ni un polvo abrasivo, ya
- que esto dañará el acabado. • Retenga el empaque original en caso de que necesite embarcar el

auricular en el futuro.

Ayuda De la Garantía

Si usted experimenta problemas con este equipo, para información de garantía, comuníquese con el departamento de servicio al cliente al **1-800-448-0329**. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede requerir que desconecte su equipo hasta que

el problema haya sido resuelto. Cualquier reparaciones o cambio o modificación no aprobados expresamente por Thomson Inc. podría ser motivo de anulación de la autoridad del usuario para operar este producto. Para las instrucciones en cómo obtener una unidad del reemplazo, refiera a la garantía incluida en este servicio de cliente de la guía o de la llamada en 1-800-448-0329.

> O envíe sus preguntas a: Thomson Inc. Gerente, Servicio al Consumidor Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de Compra

Nombre de la Tienda

Garantía Limitada

Lo que cubre su garantía:

• Defectos de materiales o de trabajo.

arrendamiento, lo que ocurra primero).

Por cuánto tiempo después de la compra: • Un año, a partir de la fecha de compra. (El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de

Lo que haremos • Proporcionarle una unidad nueva. La unidad de intercambio quedará

Cómo obtener servicio • Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y

bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto

materiales de empaque originales. • "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de

Socorro, Texas 79927 • Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. Thomson Inc. no

paquetería equivalente a:

Thomson Inc.

11721 B Alameda Ave.

obtenerse con su agente de ventas.

• Un aparato nuevo le enviará con los cargos pagados. Lo que no cubre la garantía: • Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe

acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.

- Ajustes de instalación y de preparación del servicio. Baterías. • Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos. • Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los

Estados Unidos. • Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por

relámpagos. Registro del Producto: • Por favor visite www.ge.com/phones para registrar su unidad. Esto facilitará contactarlo en caso necesario. El registro no es requerido

para cobertura en garantía.

Limitaciones sobre la Garantía: LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTES ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCATA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERDAS NO VALIDAS. NINGUNA INFORMACIEON VERBAL O ESCRITA OTORGADO POR THOMSON INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA

PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA

CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXLUSIVO DEL CONSUMIDOR. THOMSON INC. NO SE HACE RESPONSIBLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMEINTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES CUALOUIER GARNATÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALOUIER PROPOSITO, EN ESTE

ANTERIORMENTE. Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

• Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al período de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.

• Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede

PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos: • Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información

tener otros derechos legales que varían de estado a estado

sobre la garantía